



Smart™ Classic montering

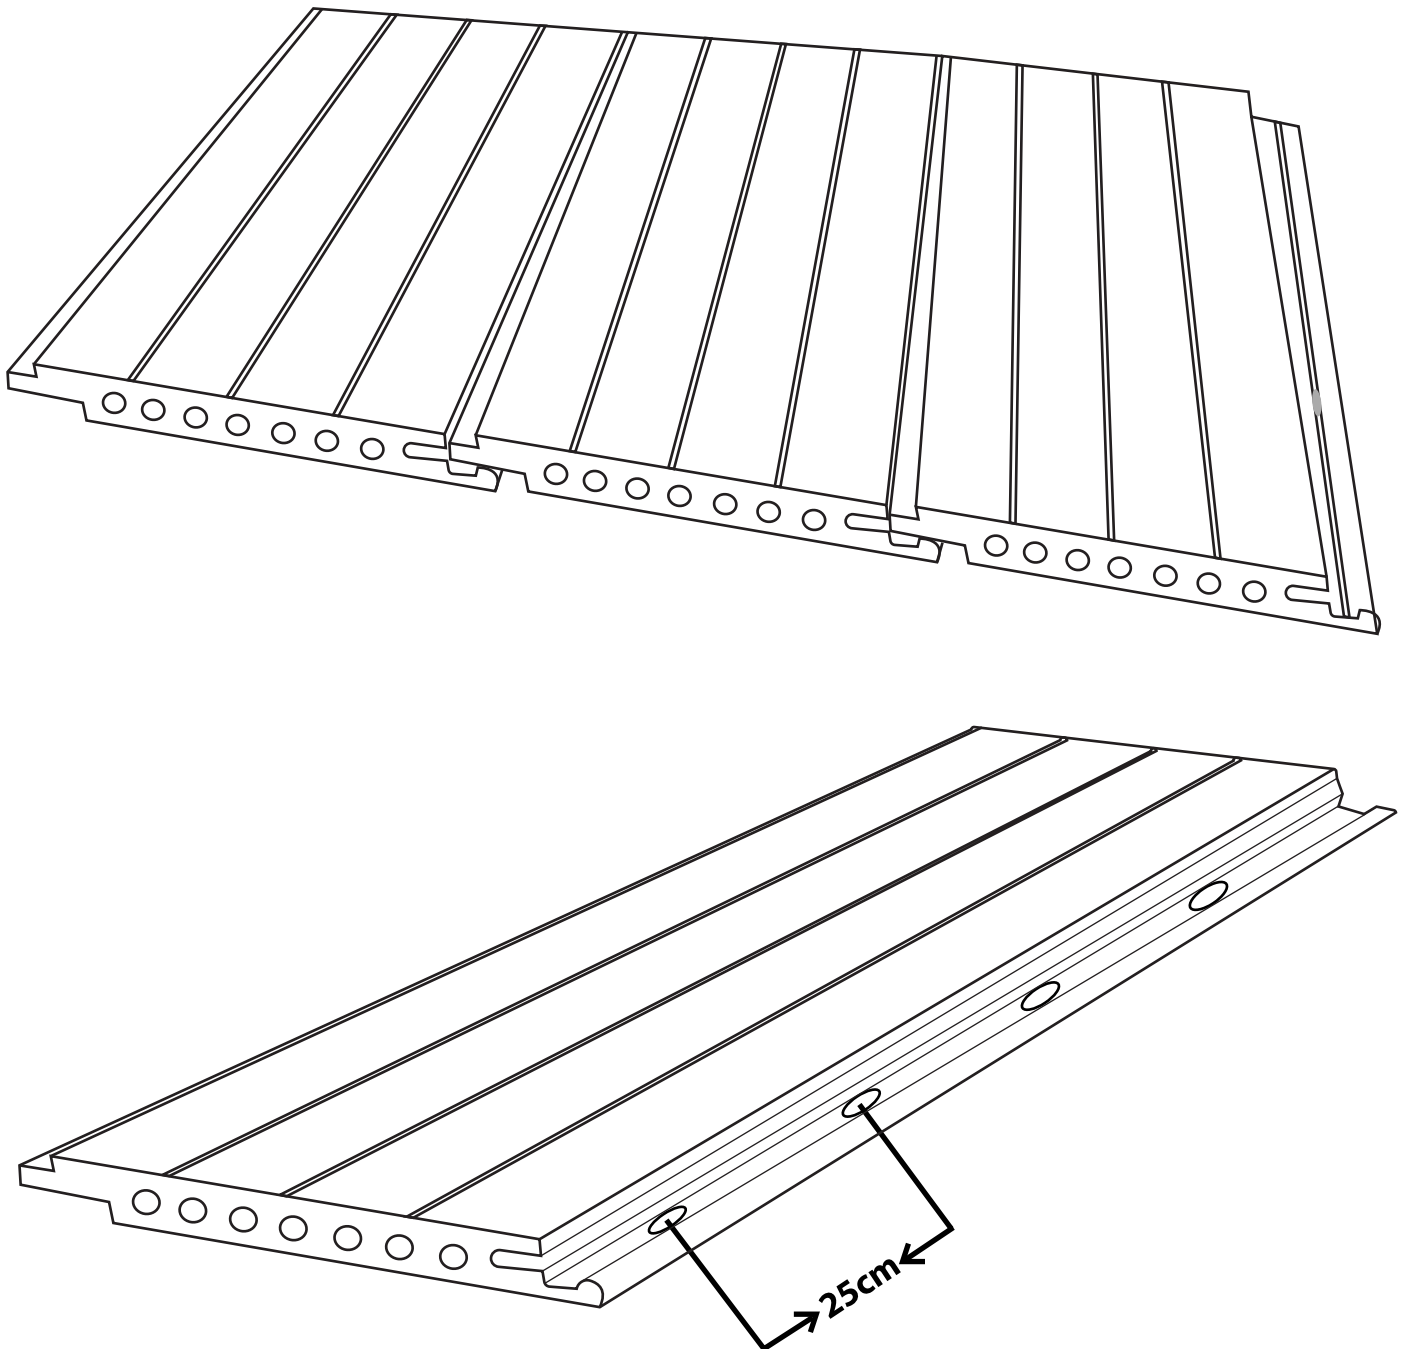


Forborede huller for hver 25cm


Tilbehør

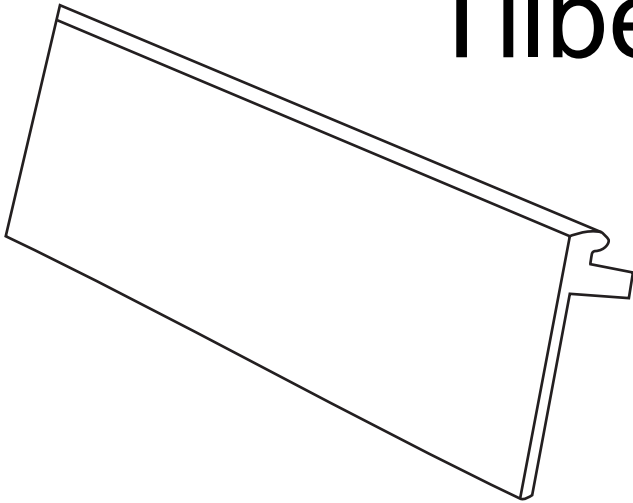


F-trimliste

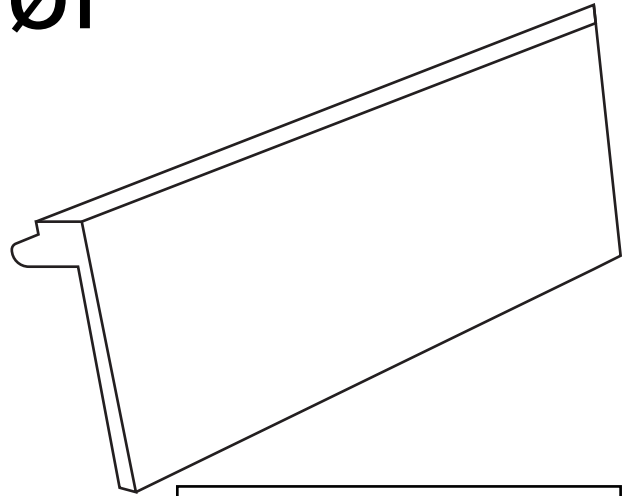

L-trimliste

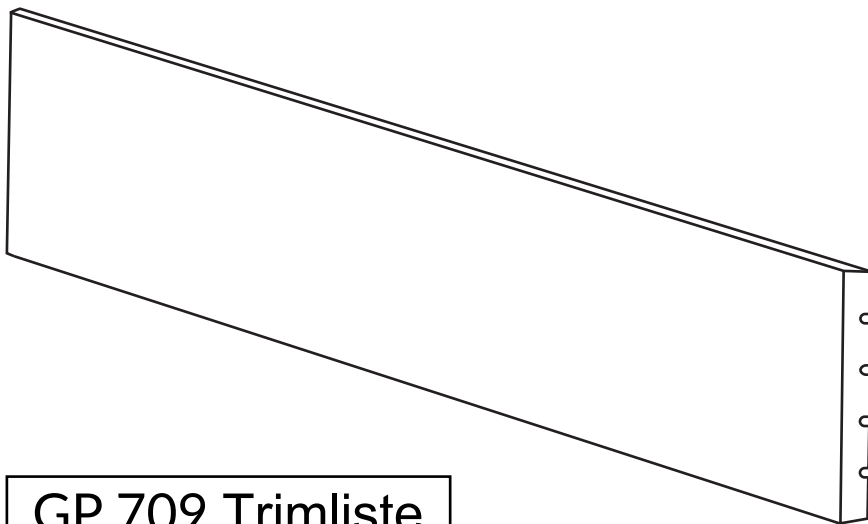

GP 709 Trimliste

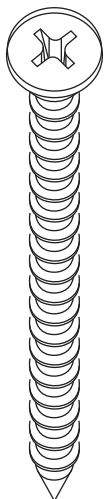


Skrue




Gummipude


Værktøj

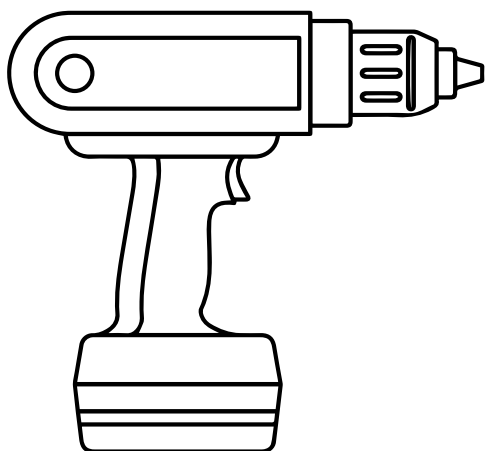


Skruemaskine

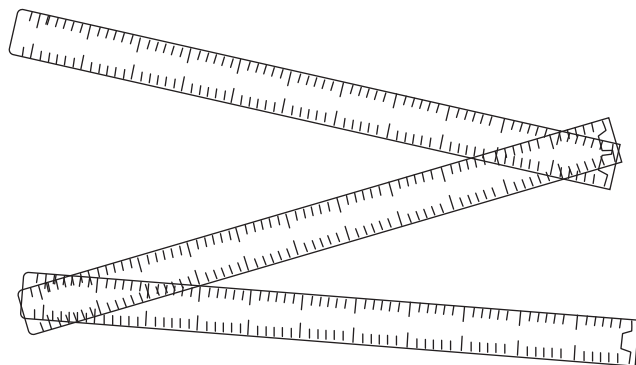


Tommestok / Målebånd

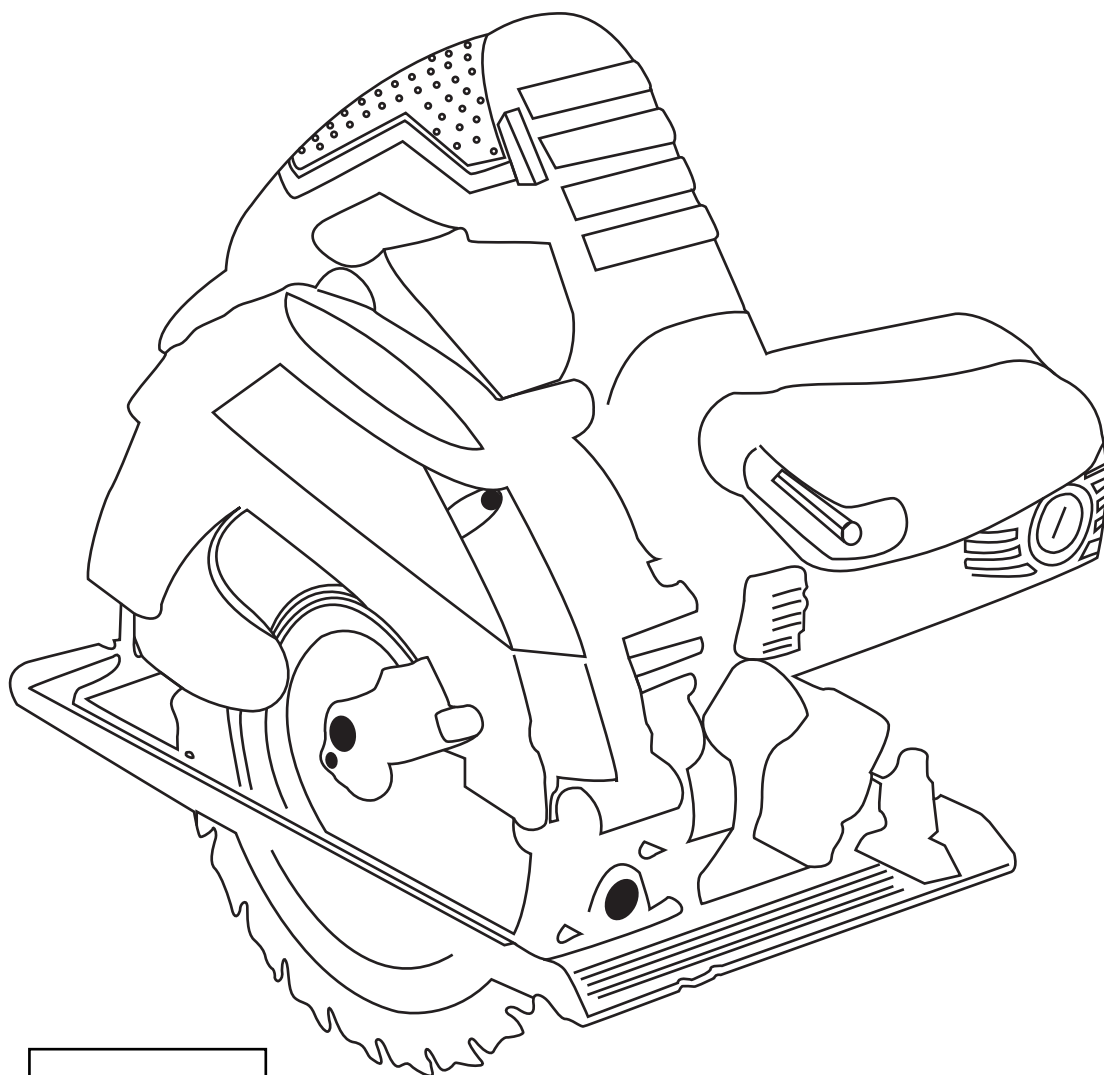


Sav

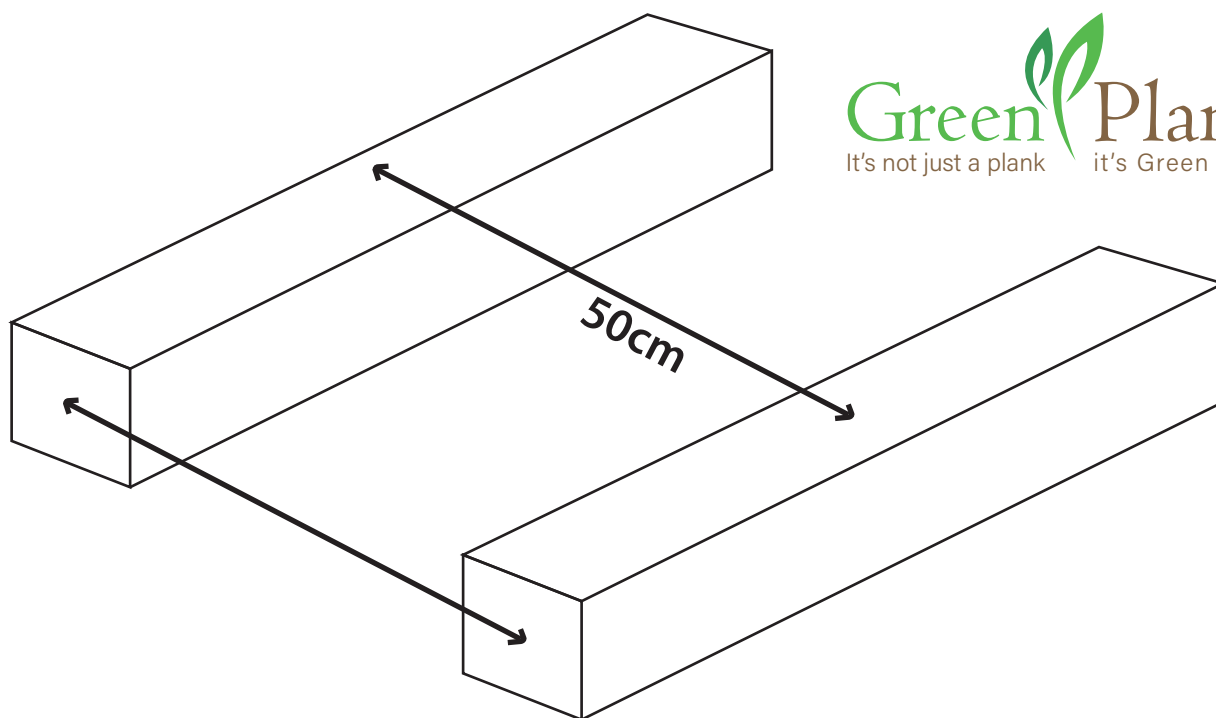



Understøtningsafstand cc50cm

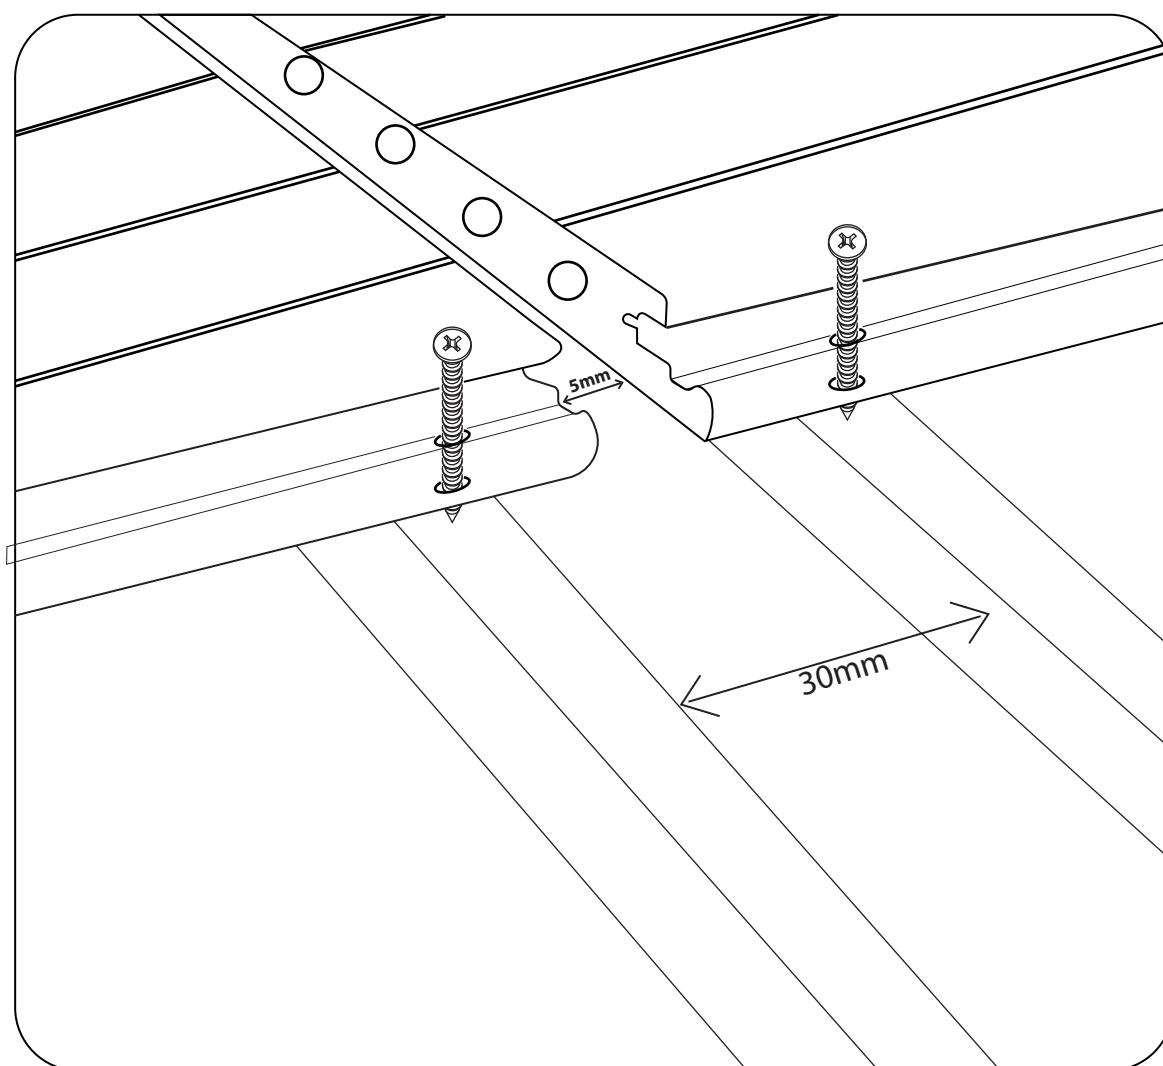


Hold mindst 5mm afstand mellem endesamlinger

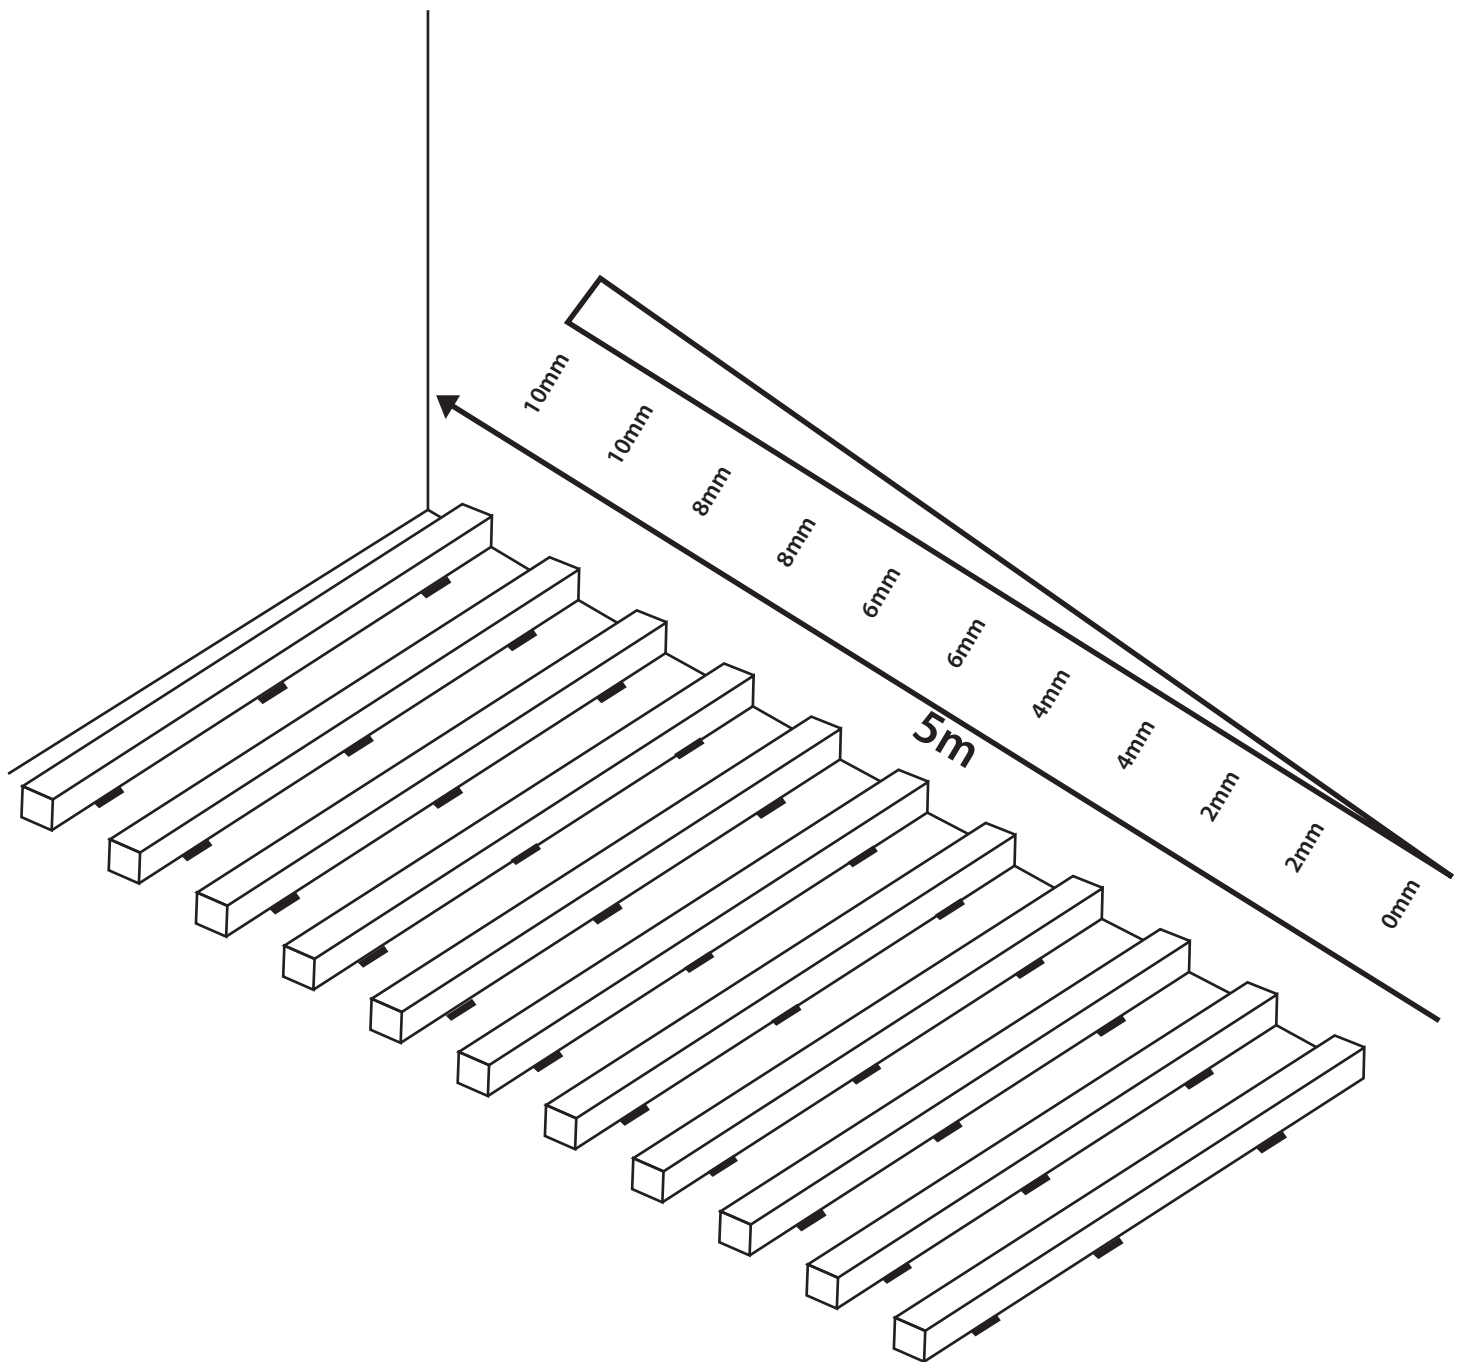


Lav fald med eks. gummipuder
for afledning af vand

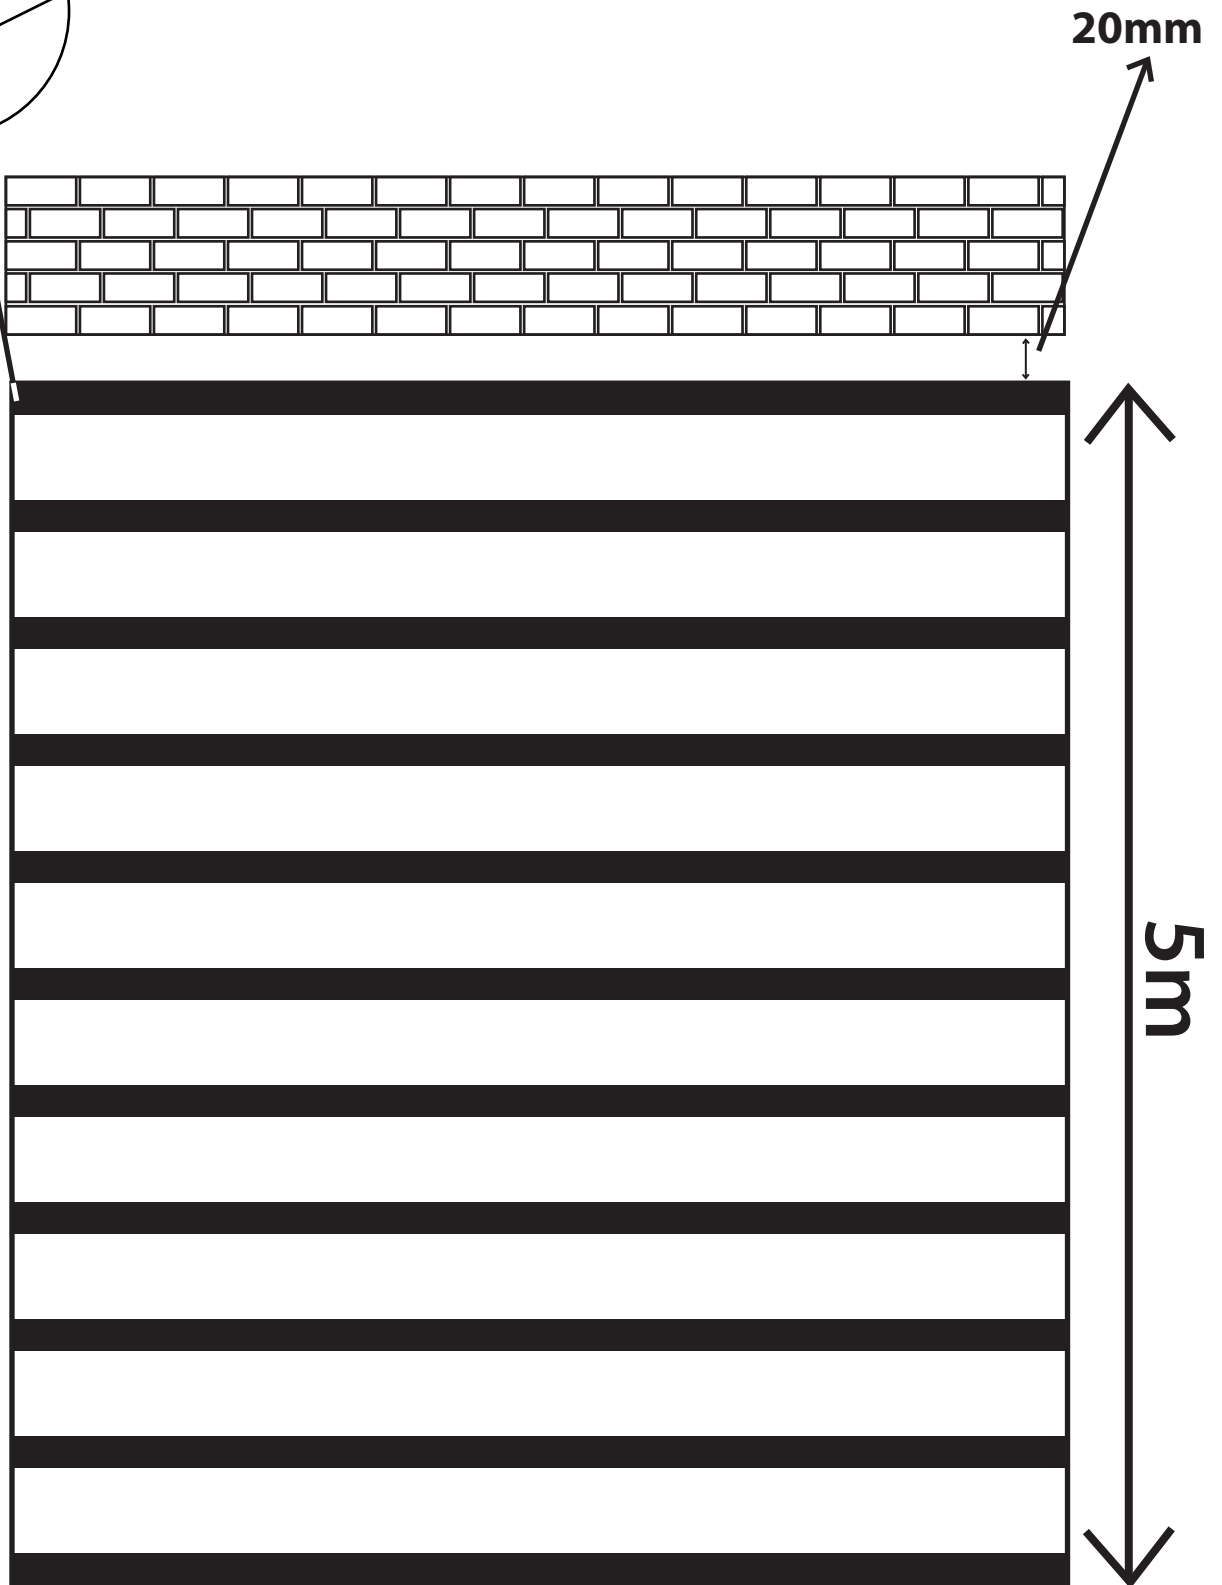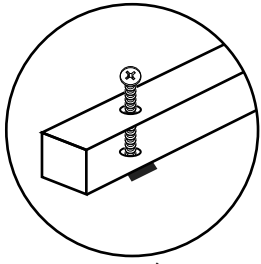


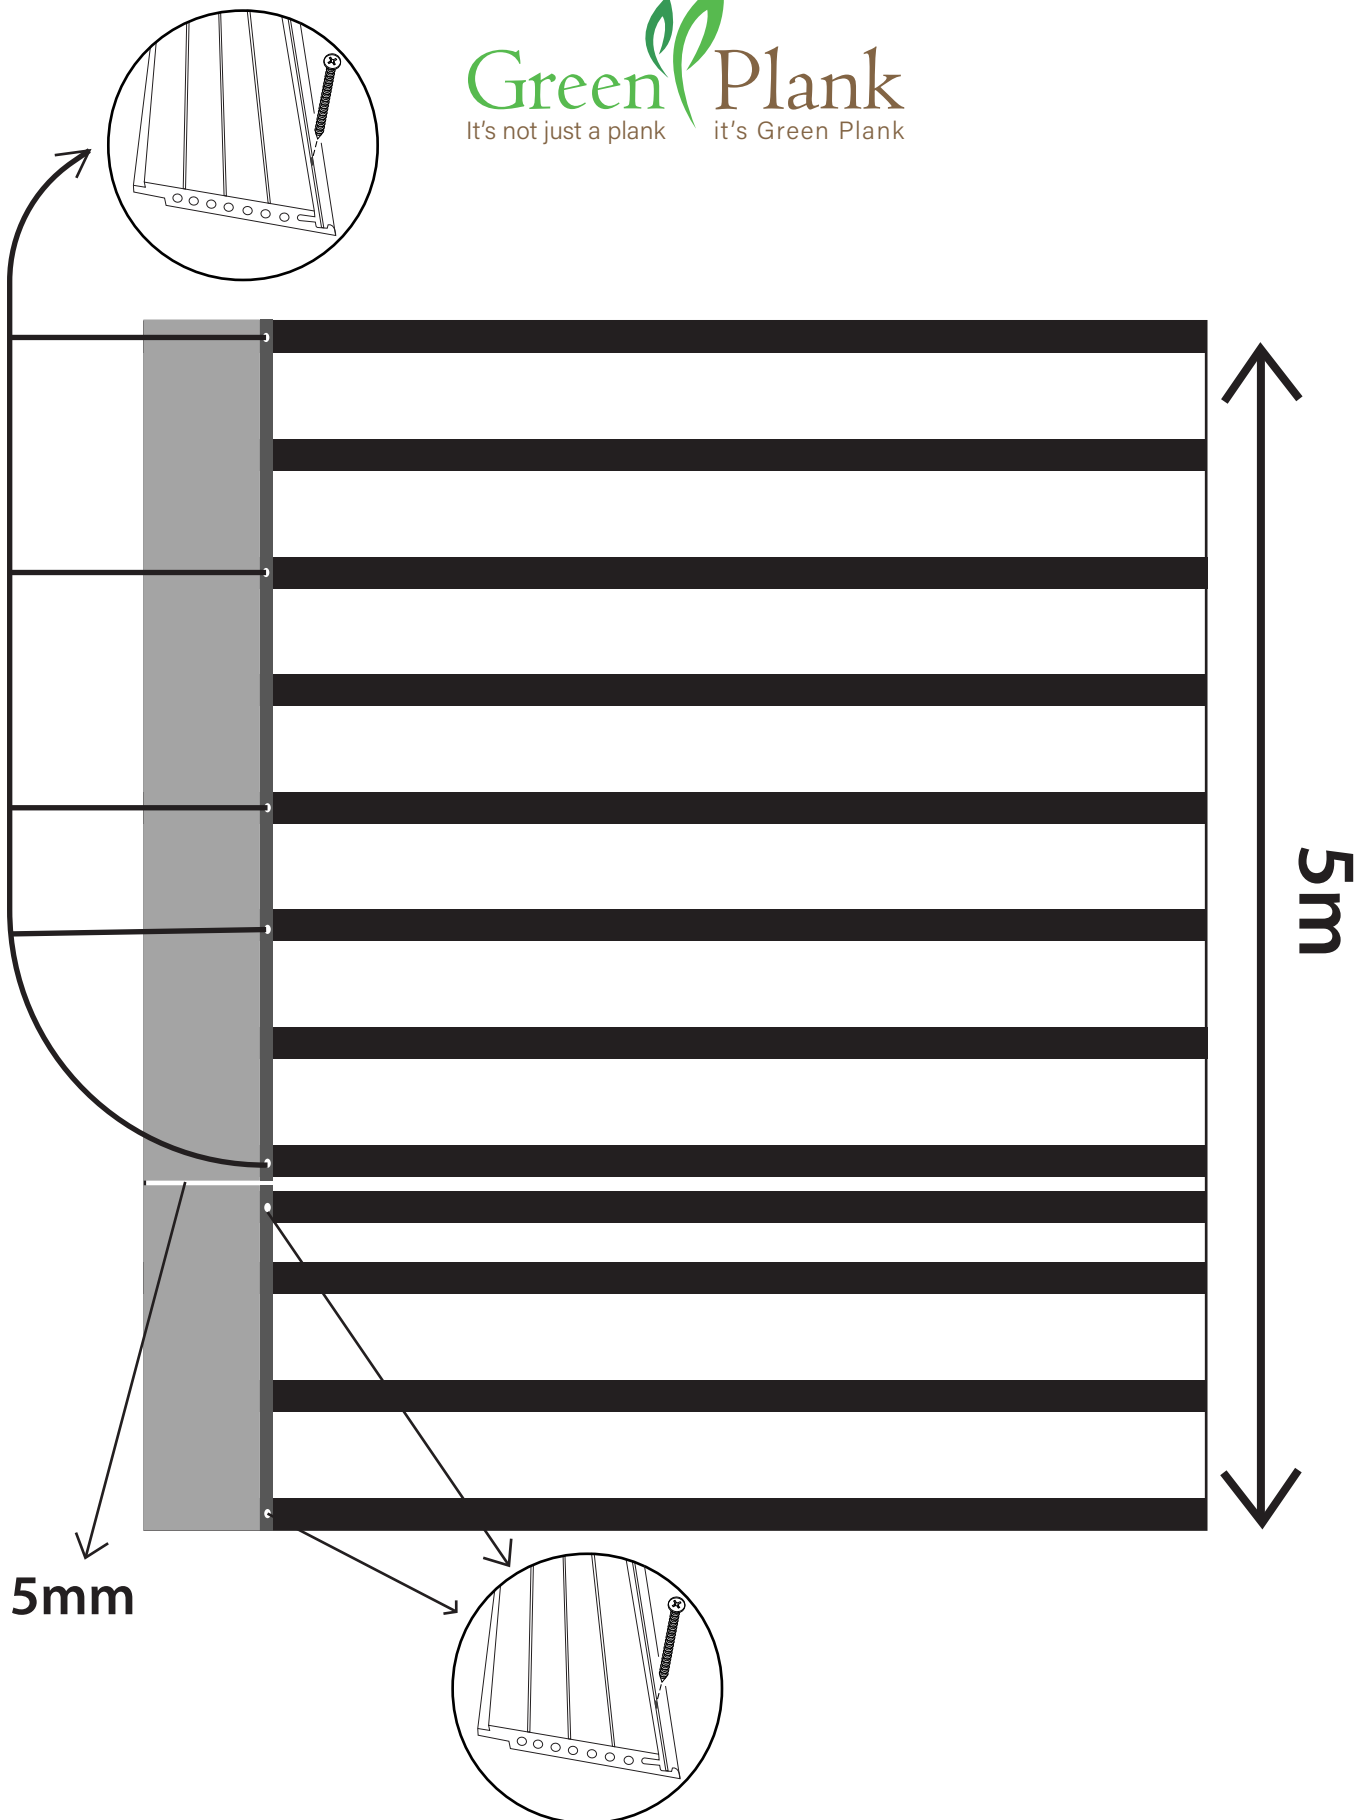





Det er vigtigt, at der er skruer
ved ender og endesamlinger

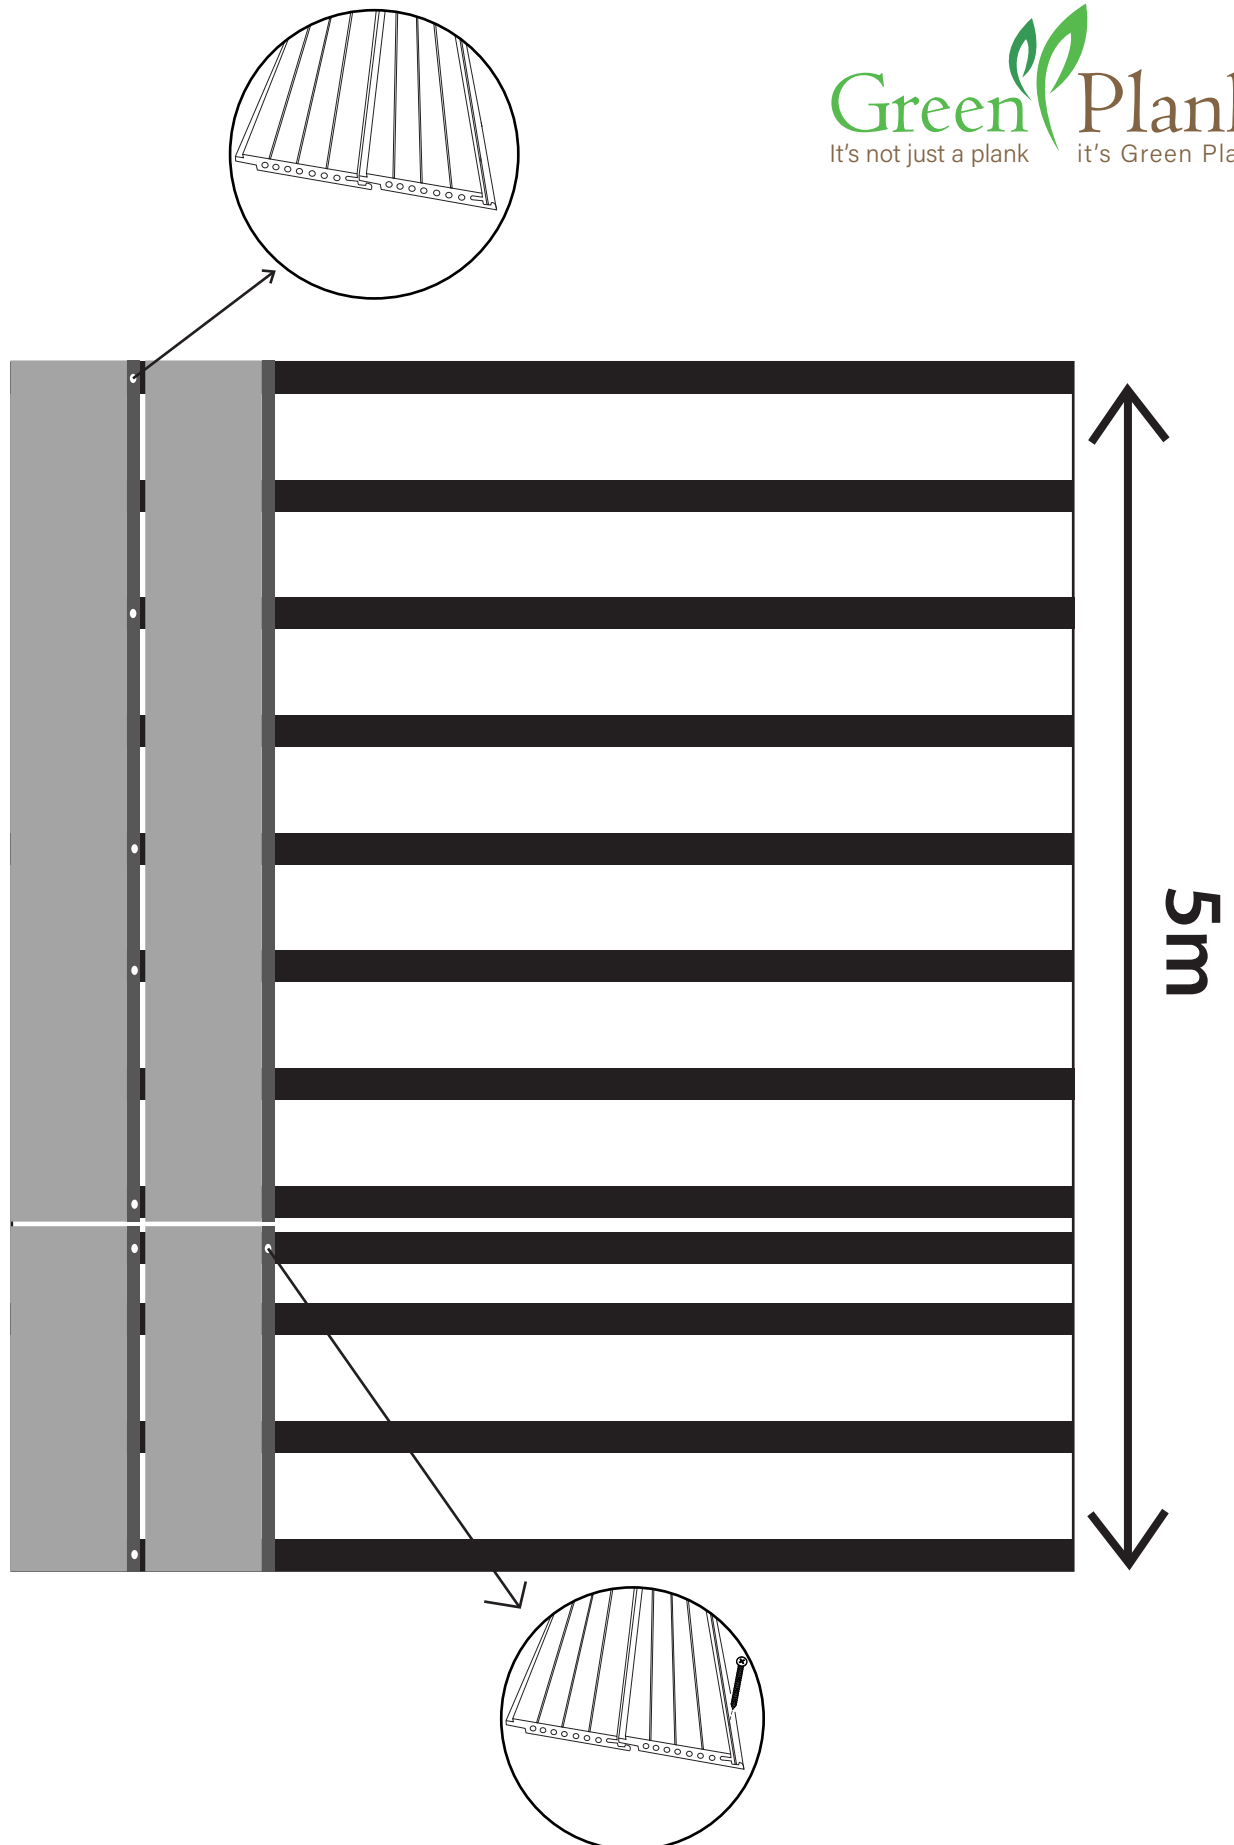

Klik let næste bræt på, og fixer
med skruer

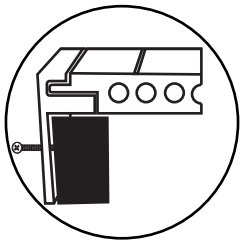

Green Plank
It's not just a plank it's Green Plank

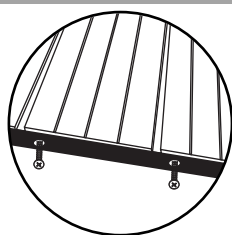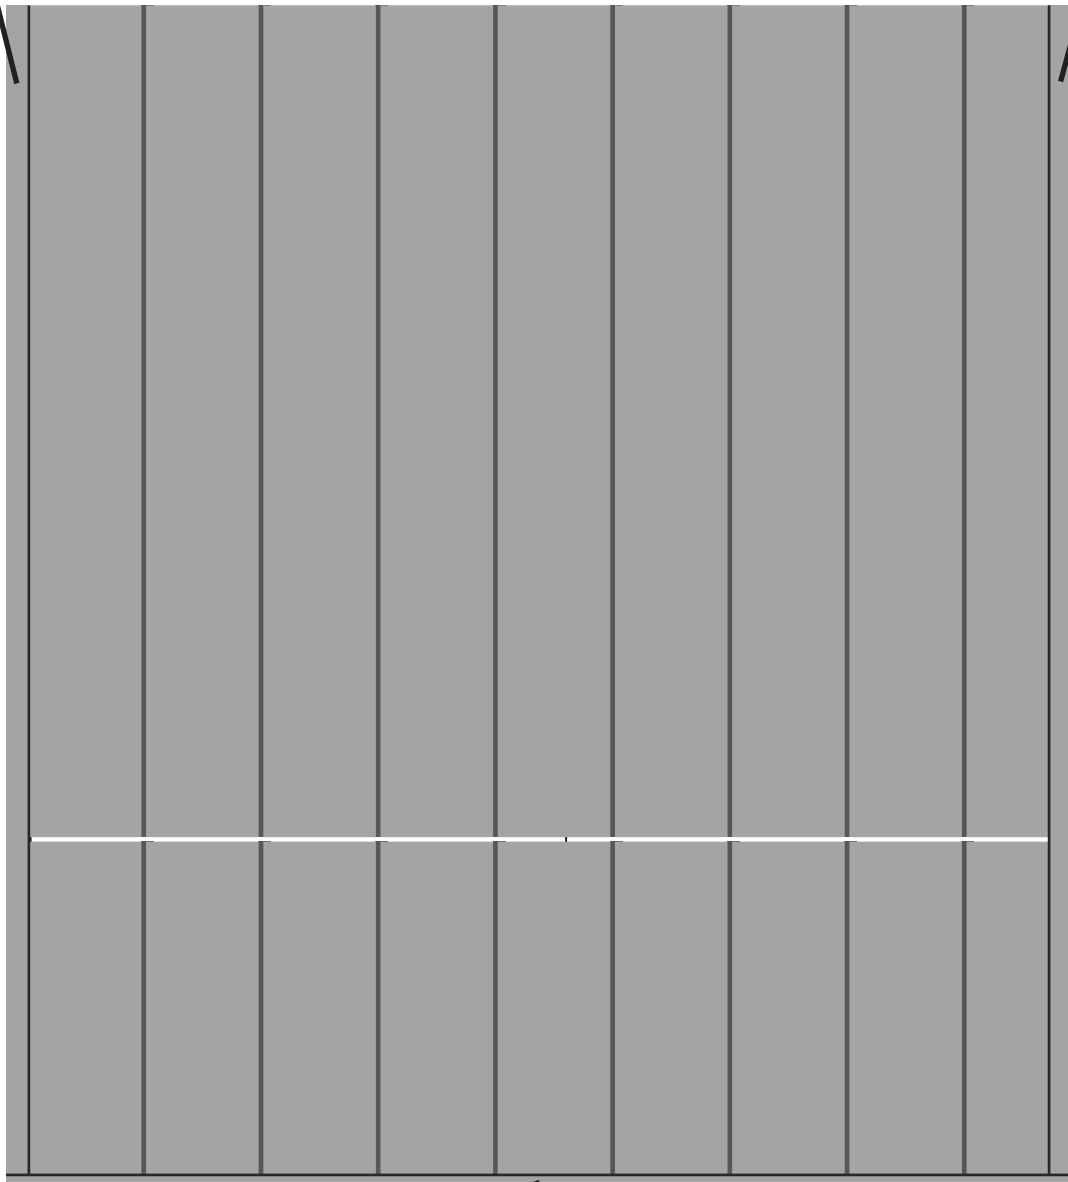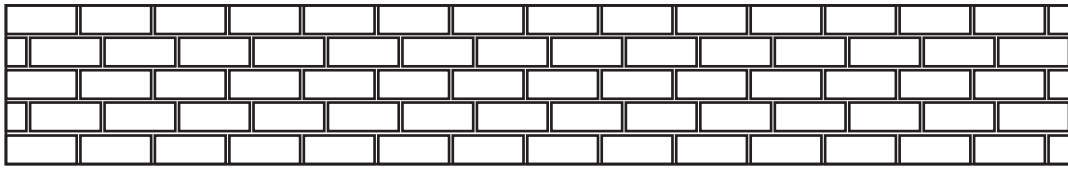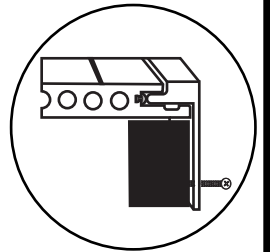

Forbór trimlisten med ovale
huller, før den skrues på

