

Disse retningslinjer gælder for installation af Forestia Premium Ceiling. Loftspladerne leveres i størrelse 12x620x1220 mm med en 4-sidet låseprofil. OBS! Pladerne skal håndteres forsigtigt, så overflader og profiler ikke beskadiges. Forestia Premium Ceiling har et fugtindhold på 5-8 % ved levering fra fabrikken. Det er derfor vigtigt, at fugten i bygningen holdes under kontrol ved hjælp af ventilation og opvarmning. Murer- og gipsarbejde skal være afsluttet, før installation af Forestia Premium Ceiling påbegyndes. Pladerne udvider/trækker sig lidt sammen med variationer i luftfugtigheden. Der kan forventes en dimensionsændring i pladernes flader på ca. 1,0 mm/m ved en ændring i relativ luftfugtighed fra 30-60 %.

Anvendelsesområde
Forestia Premium Ceiling kan monteres, hvor der ikke kræves fugtbestandige materialer (klimaklasse 1). Kan monteres på både planker og eksisterende lofter. Det er meget vigtigt at sikre et glat underlag før montering.


Transport, opbevaring og håndtering
Pladerne skal beskyttes mod fugt under transport og opbevaring. Pladerne skal opbevares på et stabilt og plant underlag med 3-5 lægter pr. palle. Hvis der stables flere paller, skal lægterne flugte direkte over hinanden. Pladerne skal opbevares indendørs og skal akklimatiseres ved stuetemperatur i min. 3 døgn. RF skal være mellem 30-60% før, under og efter montasje og en temperatur på 18-22°C under og efter montering.

1



Hav alt nødvendigt udstyr klar, før monteringen påbegyndes. Ved loftflader, der er længere end 8 m, skal der være ekstra frigang til udvidelse, min. 1,5 mm pr. meter loft. Premium Ceiling-plader monteres på min. 30 mm lægter eller direkte på eksisterende loftplader. **OBS** Styreskinnerne og slagklods fra Forestia er specielt tilpasset profilerne på Premium Ceiling-pladerne.

2

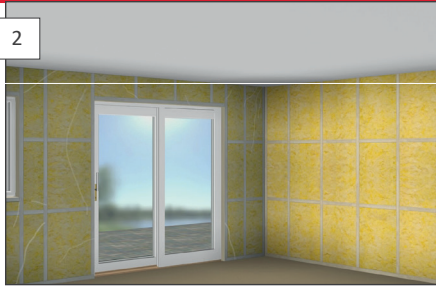


Monter loftspladerne i lysretningen. Kan monteres både på tværs og langs cc 300 mm lægter. Vær omhyggelig med pladeprofilen. Under monteringen skal profilen kontrolleres for defekter/skader. Fejl på pladerne skal anmeldes, inden de monteres. Reklamationer er ugyldige, hvis de monterede plader har synlige defekter. Hvis pladen beskadiges under/efter monteringen, skal den udskiftes, før limen tørrer.

3




Monter den første række plader i henhold til linjen. Husk, at der skal være 10 mm frigang ved alle fastgjorte strukturer. Det er vigtigt, at underlaget er helt lige. Eventuelle ujævnheder i rammerne SKAL udbedres inden monteringen.

4

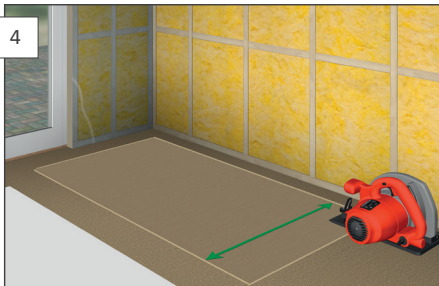

Mål og skær den første plade (pladebredden skal være mindst 550 mm). Vær omhyggelig med pladeprofilen.

5

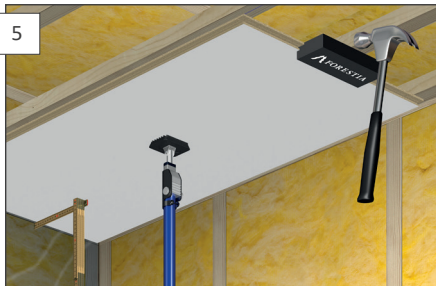

Brug en loftstøtte til at holde pladerne oppe under monteringen. For at undgå skader på profilen skal slagklods fra Forestia anvendes, når pladen klikkes på plads. Denne slagklods er tilpasset pladeprofilen.


6



Skrueafstand cc 150 mm


Forestia Premium Ceiling-pladerne skrues ind i rillen med en træskruer. Brug et sænkehoved 3,0/35 mm eller tilsvarende. Skruerstanden skal være 150 mm. Der kan også anvendes en hæftepistol. De skal have en lige ryg, min. en bredde på 10 mm, og længden af benene bør være min. 35 mm. **OBS!** Trykket på hæftepistolen skal justeres forsigtigt. Kremper/skruer må ikke nedsænkes, men skal følge notgangens overflade.

7

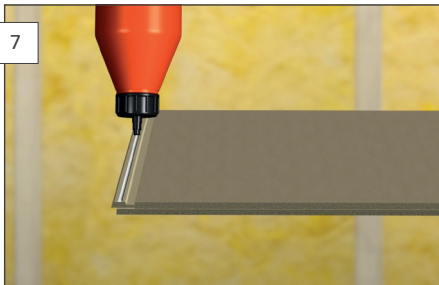


Skær og monter den næste plade. Husk at lime profilen med den korte ende. Vi anbefaler PVAc-lim eller tilsvarende.

8

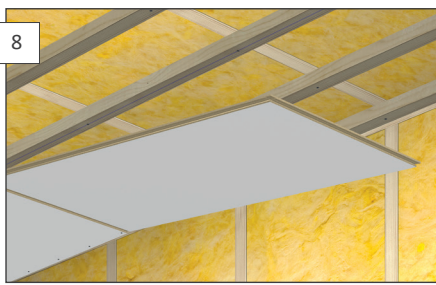


Vip pladerne, og klik profilen på plads.

9

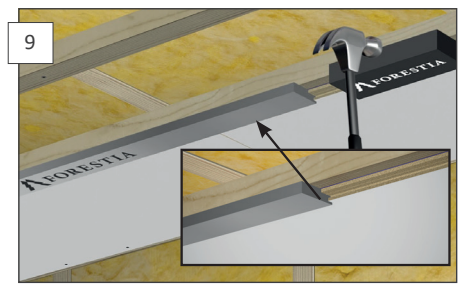

Der skal anvendes styreskinner fra Forestia fra plade nr. 2 og fremefter. Det er vigtigt, at pladerne placeres ensartet mod hinanden for at opnå optimale resultater. **Hold** styreskinnen på plads i profilen, når du bruger slagklods til at skubbe pladerne tæt sammen. (Undgå at styreskinnen falder ned, når den bruges).

10

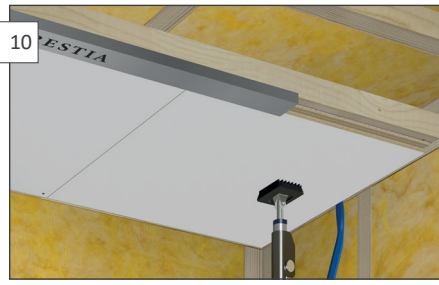

Monter den sidste plade ved at lukke profilen med et brækjern. Brug styreskinnen til en afsluttende justering.

11




Pladerække nr. 2. Skær den første plade i den anden række af plader. Samlingen på pladernes korte side er forskudt. Lim profilen, og klik den derefter på plads.

12



Lim både den lange side og den korte ende af pladen. Monter resten af loftet. Placer loftsstøtten så tæt på pladens kortprofil som muligt. Panelet klikker lettere på plads, når du bruger tappeblokken.

13

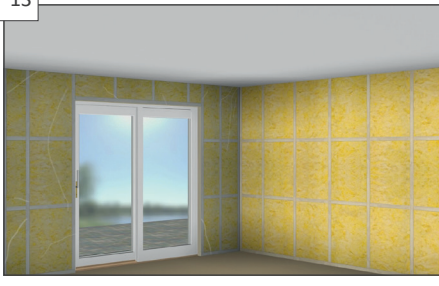

Loftet er klar til at blive malet. Vi anbefaler en 100 % akrylloftsmaling med glans O2. Mal et lag, slib let med 240 sandpapir/glaspapir over samlingerne. Mal derefter 1-2 gange mere i henhold til nationale krav til behandlede overflader.